


ドアセルフアー・ディクテーター

部品名称

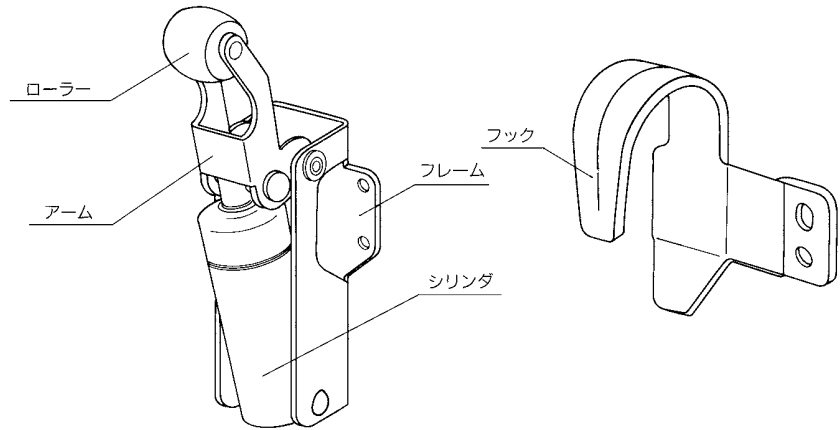


選定条件

■扉と枠の状態


- 1 扉の開閉をした時、何処かに擦れや当たりのないかをご確認下さい。擦れや当たりがある場合は直して下さい。
- 2 扉上端と上枠の隙間Aがどの位あるかをご確認下さい。隙間によっては使用できません。
- 3 上枠の幅Bが25mm以上あるかをご確認下さい。25mm以上の幅がないとご使用になれません。
- 4 扉に付いている付属金物(丁番、ラッチ等)が正常に取付けられているか、又作動しているかをご確認下さい。
- 5 上枠の下面(扉上面側)から天上方向に72mm以上の隙間があるかをご確認下さい。72mm以上隙間がないとフックが取付けられず、ご使用できません。

注意：クローザ、オートヒンジ等が取付けられた扉には使用しないで下さい。

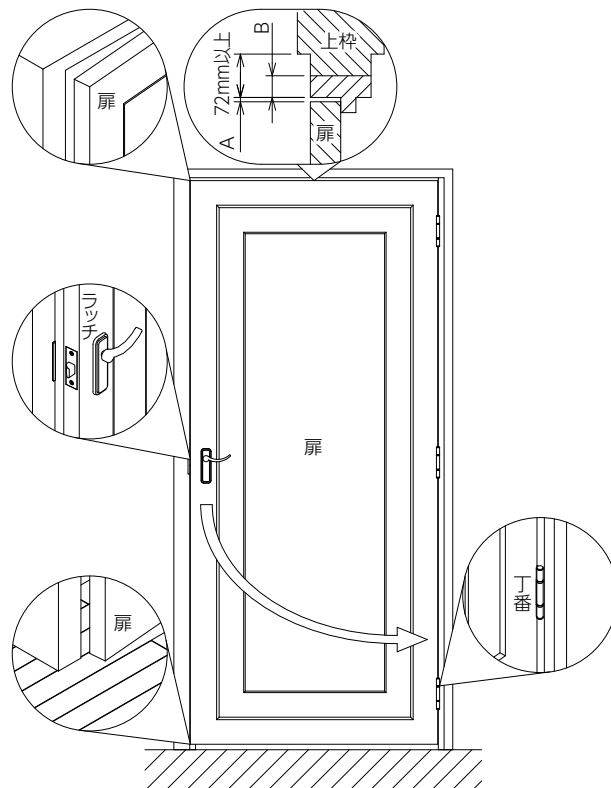


■扉と枠の形状


扉と枠の形状によって使用するフックが変わります。扉が上枠の面よりもはみ出していたり、引っ込んでいたりする場合は右図中の寸法C寸法をご確認後、形状に合ったフックをお選び下さい。

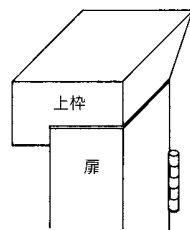

扉と上枠の面が平面の場合

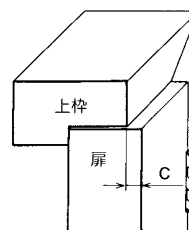

扉が上枠の面よりもはみ出している場合

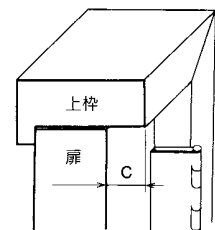

扉が上枠の面よりも引っ込んでいる場合