


ワンタッチスライドヒンジ

取外し方法


ラッチを矢印方向に引き上げる事により、簡単に外せます。

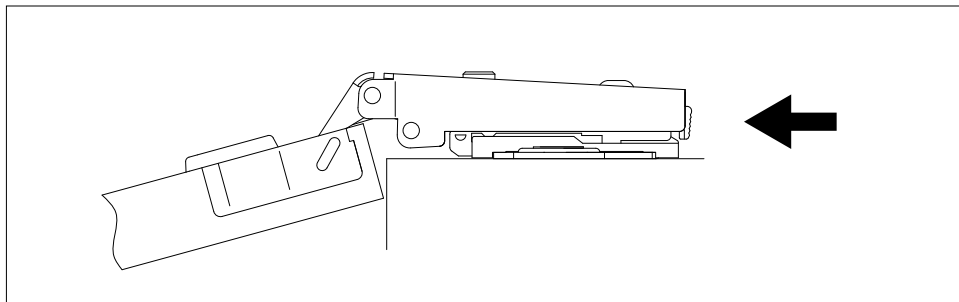

扉の調整方法


扉の前後調整

ヒンジ固定ねじを緩めます。アームを前後に動かし扉の調整をします。
調整後、ヒンジ固定ねじを締め付けて下さい。

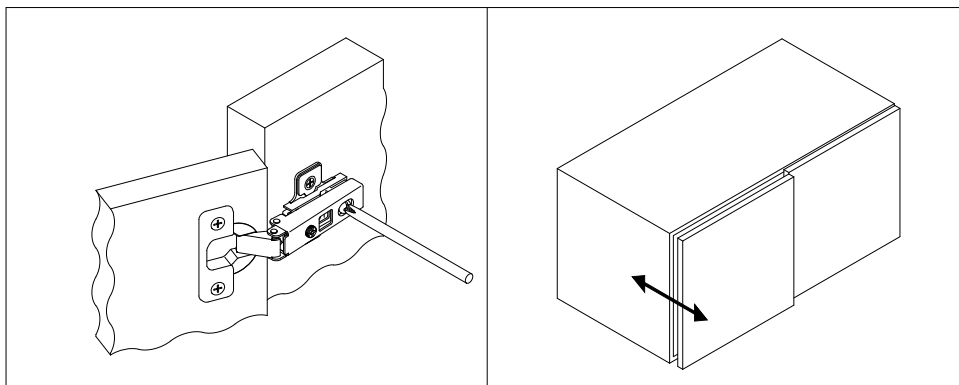


扉の左右調整

左右調整ねじを回すだけで簡単に調整が行なえます。
左右調整ねじを時計回りに回すとカブセ代が減り、反時計回りに回すとカブセ代が増えます。

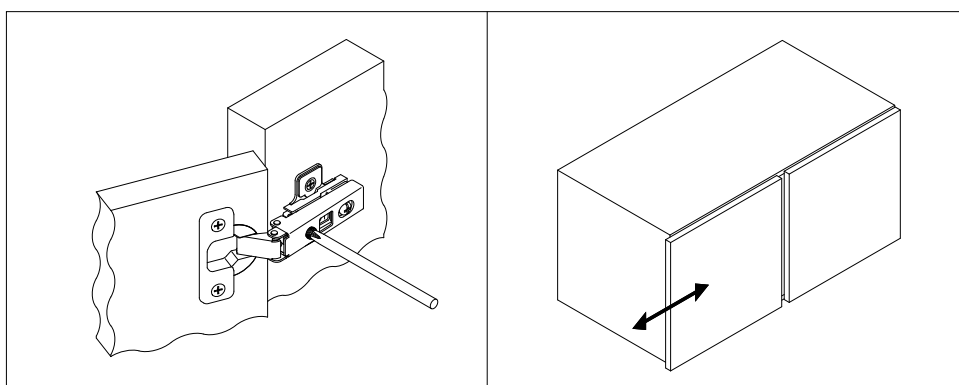

扉の上下調整

上下調整付きのプレートを使用すれば上下調整が簡単に行えます。
プレートの上下調整ねじを緩めます。
調整後、上下調整ねじをしっかりと締め付けて下さい。

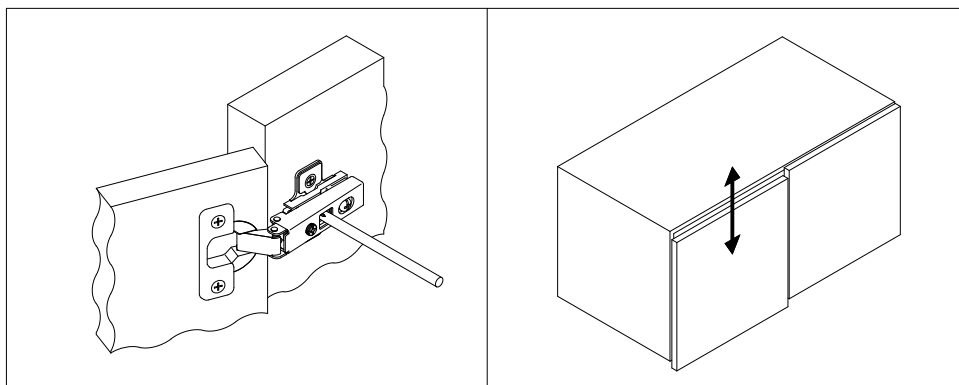

ヒンジ取付け数

参考として扉の大きさとヒンジ取付け数を右図に示してあります。

■扉の大きさとヒンジ取付け数(参考)

