


スライドヒンジ

部品名称

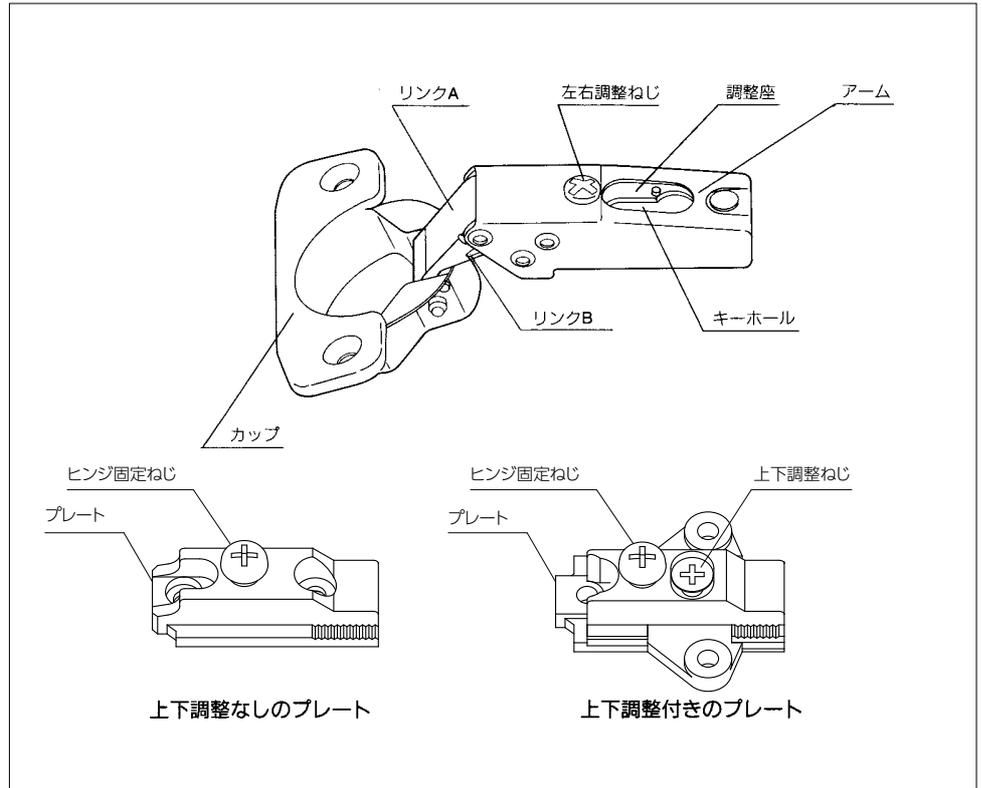

スライドヒンジ

取付け手順

- 1 扉の所定の位置にカップ取付け穴加工して下さい。(図-1)
- 2 カップ取付け穴にスライドヒンジのカップを差込みねじ止めて下さい。(図-2)
- 3 側板の所定の位置にプレート进行ねじ止めて下さい。(図-3)
- 4 プレートのヒンジ固定ねじにキーホールを持って行き差込んで下さい。(図-4)
- 5 ヒンジ固定ねじを締めて下さい。
- 6 扉の調整方法については扉の調整方法の項目をご参照下さい。(102頁参照)

