



スライドヒンジ

扉の調整方法

扉の前後調整

ヒンジ固定ねじを緩めます。アームを前後に動かし扉の調整をします。



調整後、ヒンジ固定ねじを締め付けて下さい。

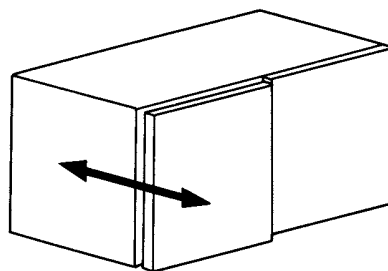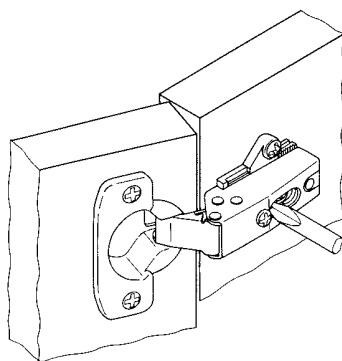

扉の左右調整

左右調整ねじを回すだけで簡単に調整が行なえます。



左右調整ねじを時計回りに回すとカブセ代が減り、反時計回りに回すとカブセ代が増えます。

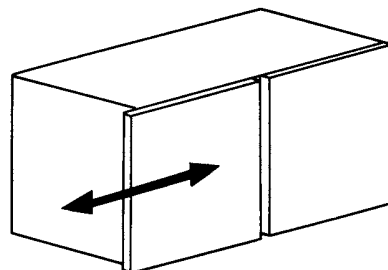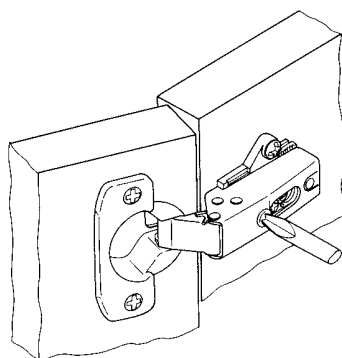

扉の上下調整


上下調整付きのプレートを使用すれば、上下調整が簡単に行なえます。

プレートの上下調整ねじを緩めます。調整後、上下調整ねじをしっかりと締め付けて下さい。

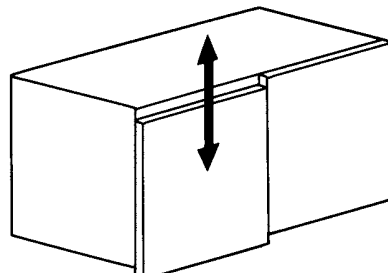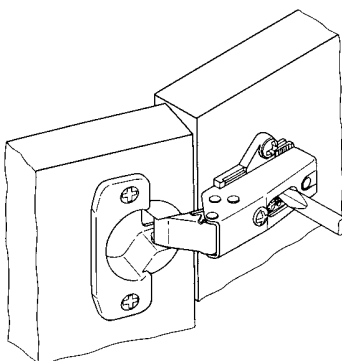

扉の左右調整機能について


扉の左右調整にはプラス方向とマイナス方向があります。マイナス方向の調整は、H-1800シリーズ、HB-1800シリーズの全タイプに付いています。

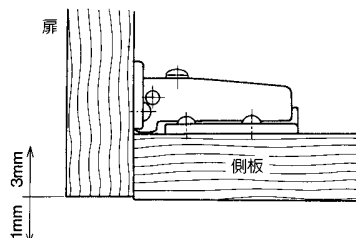

- (1)アーム内部の調整座とアームを図の様に平行に調整して下さい。
- (2)プラス方向3mm、マイナス方向1mmの調整が可能になります。
- (3)この場合カブセ代が変わります。ご注意ください。

ヒンジ取付け数

参考として扉の大きさとヒンジ取付け数を右図に示してあります。

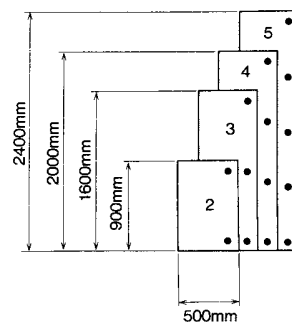

扉の大きさとヒンジ取付け数(参考)