

タッチキャッチ

S-1400L

材質


本体：鋼板
ストライク：鋼板

仕上

光沢クロメートめっき

梱包仕様

内箱：10個
外箱：300個

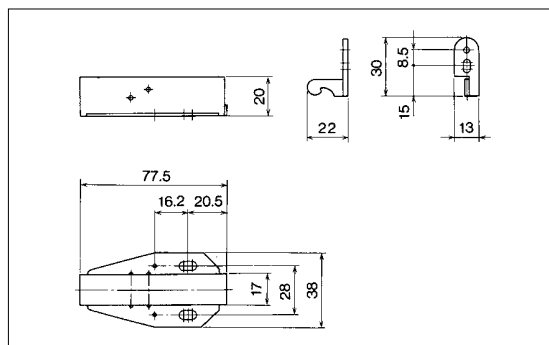

S-1400S

材質

本体：鋼板
ストライク：鋼板

仕上


光沢クロメートめっき

梱包仕様

内箱：12個
外箱：300個


梱包仕様（ヘッダーパック梱包）

内箱：20個
外箱：200個

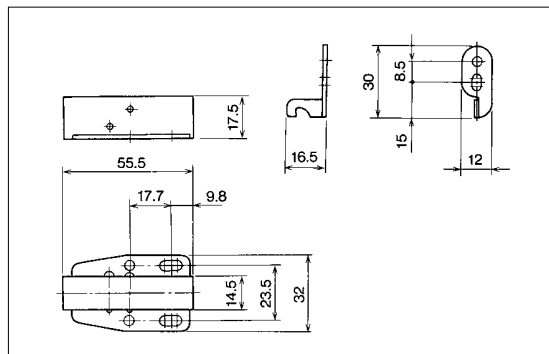


取付け手順

- 1 本体をキャビネット前面側にねじで仮止めて下さい。（図-1）
- 2 本体にガイドを差込んで下さい。
- 3 扉を閉じてストライク取付けポイントを付けて下さい。（図-2）
- 4 扉に付いたポイントにストライクの楕円穴の中心を合わせ、ねじで仮止めて下さい。（図-3）
- 5 キャッチが正常に作動するように取付け位置を調整して下さい。
- 6 本体は楕円穴のねじを本締めしたあと、丸穴にS-1400Lは釘を打ち、S-1400Sはねじ締めして下さい。（図-4）
- 7 ストライクは楕円穴のねじを本締めした後、丸穴もねじ締めして下さい。（図-4）

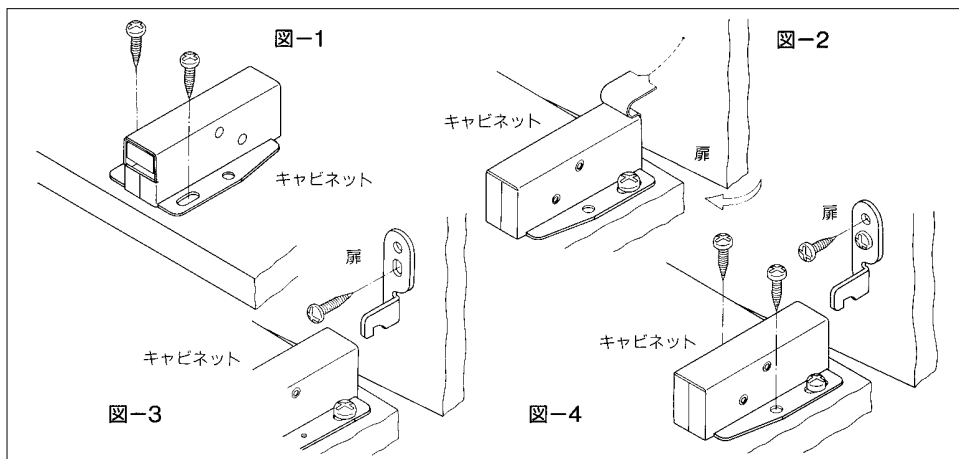


- タッチキャッチの取付け位置は、扉吊元からなるべく離れた位置が最適です。指で扉を押すだけで開きます。
- タッチキャッチを取付ける前に扉が軽く動くか確かめて下さい。開閉が重い扉は正常に作動しない場合があります。
- 扉を「カチッ！」というところまで押して下さい。扉はロックされます。

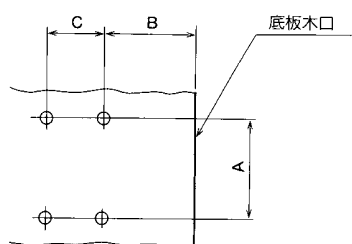

品番	A	B	C
S-1400L	28	25.5	16.2
S-1400S	23.5	17.8	17.7

本体取付け位置

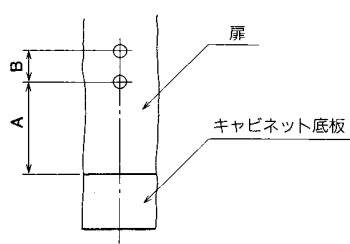

品番	A	B
S-1400L	25	8.5
S-1400S	24	8.5

ストライク取付け位置

