

モダンラッチ

S-1500

材 質



本 体：鋼板
ローラー：PE
受 座：POM

仕 上

光沢クロメートめっき
クロムめっき

梱包仕様

内箱：1打
外箱：30打

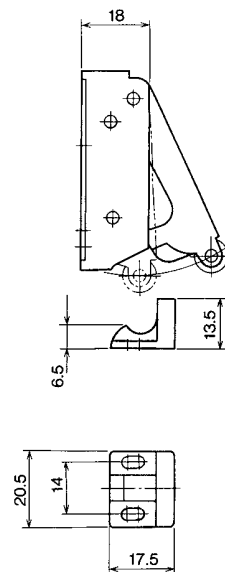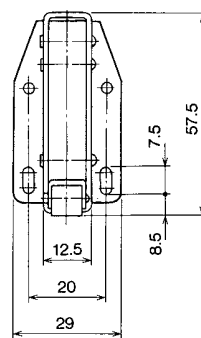

受付け手順

- 1 受座をキャビネット前面側にねじで仮止めて下さい。(図-1)
- 2 受座の中心と本体の中心が合うようにして本体の楕円穴にねじで仮止めて下さい。(図-2)
- 3 扉を開閉してキャッチが正常に作動するか確認して下さい。
- 4 正常に作動しない場合は、本体または受座の取付け位置を調整して下さい。
- 5 本体の楕円穴のねじを本締めし、丸穴側もねじ固定して下さい。(図-3)
- 6 受座のねじを本締めして下さい。

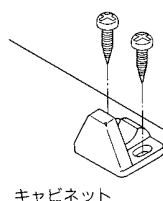


図-1

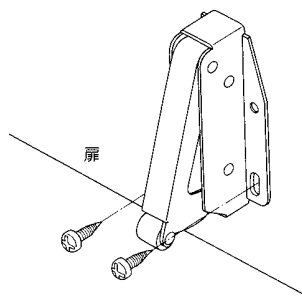


図-2



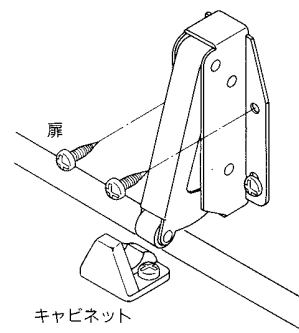



図-3

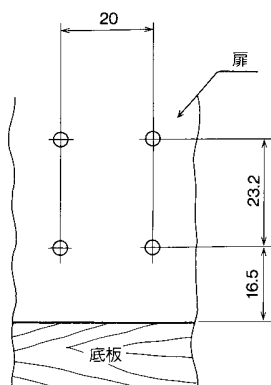


本体取付け位置

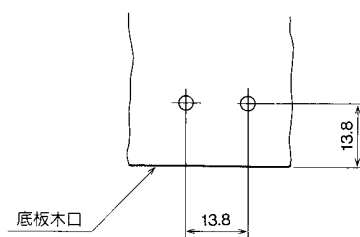

受座取付け位置

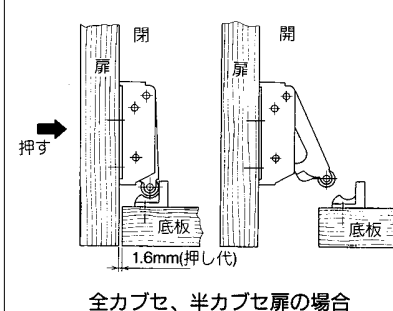

全カブセ、半カブセ扉の場合

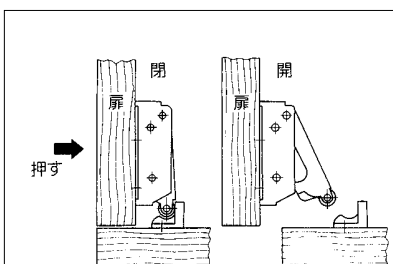

内扉の場合

- モダンラッチの取付け位置は、扉吊元からなるべく離れた位置が最適です。指で扉を押せば開きます。開閉が重い扉は正常に作動しない場合があります。
- モダンラッチを取付ける前に、扉が軽く動くか確かめて下さい。
- 扉を「カチッ!」というところまで押して下さい。扉はロックされます。