

マグネットキャッチ

取付け手順


※本取付け手順はスチール製のキャビネットに取付ける場合の一例です。

1 扉の開閉に支障のない位置でキャビネットの木口面にマグネットキャッチが取付くか確認して下さい。

2 扉を閉じた時キャビネット木口面から扉裏面までの幅がマグネットキャッチの高さと同じになるようにして下さい。

(図-1)

3 マグネットキャッチをキャビネット木口面に取付けて下さい。(図-2)

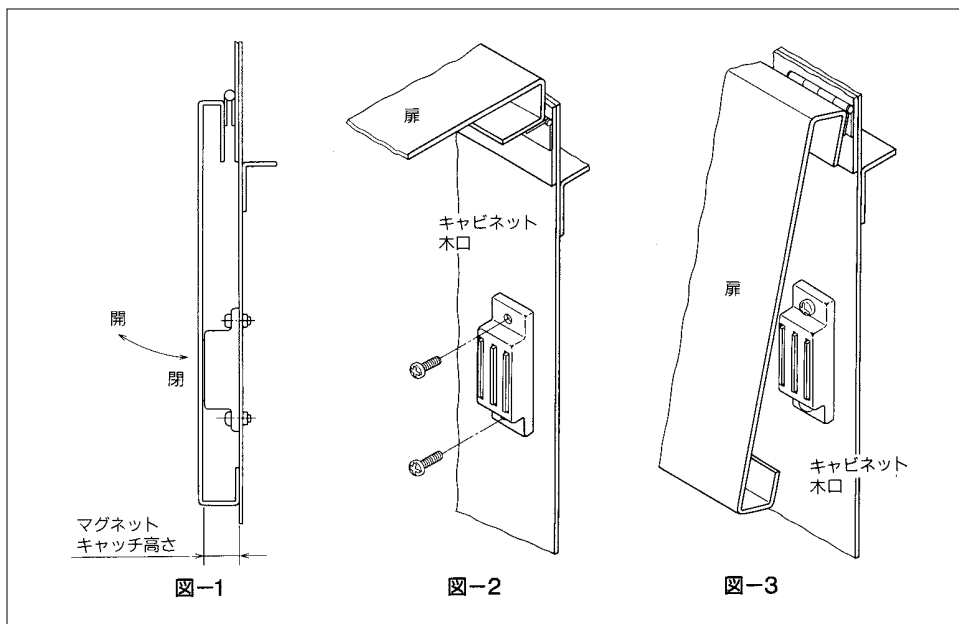

PM-600L

材 質

本 体：ABS

仕 上

色：茶


吸着力

約6kg

梱包仕様

内箱：200個

外箱：1000個

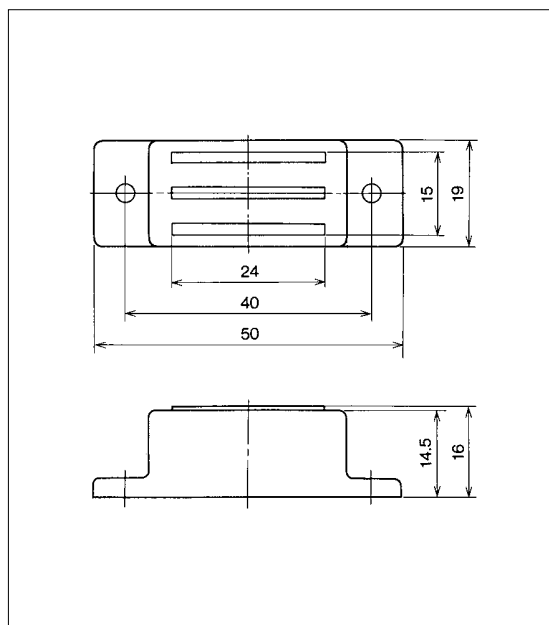

PM-600S

材 質

本 体：ABS

仕 上

色：茶

吸着力

約6kg

梱包仕様

内箱：250個

外箱：1000個

