

プルラッチ

S-2400

材質


本体：PA
 ラッチ：POM
 把手ガイド：ダイカスト
 把手ガイドブッシュ：PA
 受座：PA

仕上

本体：アイボリー
 受座：アイボリー


梱包仕様

内箱：20個
 外箱：200個

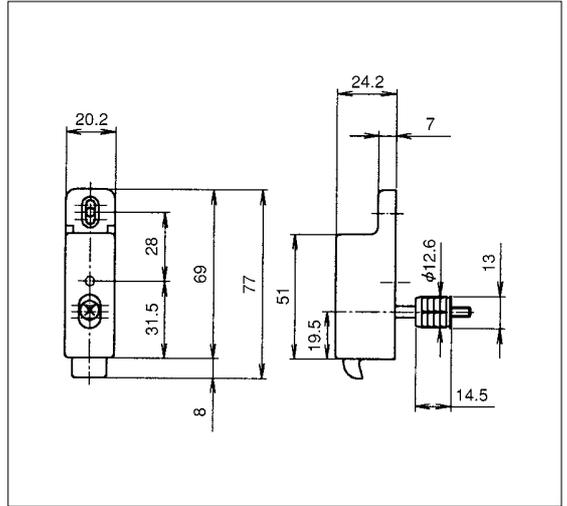

取付け手順

- 1 扉厚を確認し、適応する把手固定ねじを選定して下さい。
- 2 キャビネット前面側に受座をねじで仮止めて下さい。(図-1)
- 3 扉に把手ガイドブッシュ用のφ12の穴を開けて下さい。(図-2)
- 4 扉表面から把手ガイドブッシュをφ12の穴に木またはプラスチックハンマー等で打込んで下さい。(図-3)
- 5 扉の裏側にプレートをねじで固定して下さい。(図-4)
- 6 本体をプレート下方より装着し、ねじで仮止めて下さい。(図-5)
- 7 把手固定ねじを本体に差込み、扉裏側から把手ガイドブッシュにも差込んで下さい。又、扉表面から把手ガイドを把手固定ねじと把手ガイドブッシュに差込んで下さい。(図-6)
- 8 ツマミを把手固定ねじにセットして下さい。(図-6)
- 9 引っ掛かり具合、作動性を調べて下さい。具合が悪ければ本体、又は受座のねじを緩め調整して下さい。(図-1及び、図-5)
- 10 本体及び受座のねじを本締めして下さい。

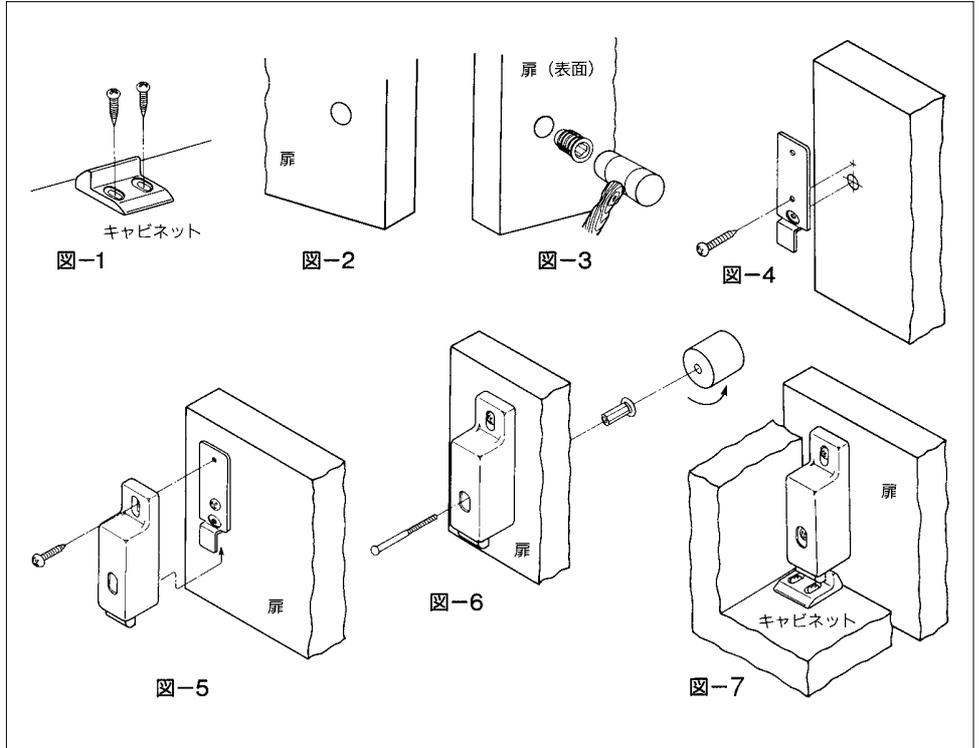

- 扉の厚さによってねじの全長が変わります。ご注文の際、使用する扉厚をご連絡下さい。
- プルラッチは軽く引くだけで扉が開き、軽く押すだけで扉をしっかり閉じます。
- プルラッチはつまみを引かない限り扉は開きません。

