


プルラッチハンドルユニット

取付け手順

- 1 キャビネット前面側に受座をねじで仮止めて下さい。
- 2 扉にハンドルのピッチに合わせて把手ガイドブッシュとハンドルユニットを差込むためのφ12の穴を所定の位置に開けて下さい。
- 3 扉表面から把手ガイドブッシュを木づちまたはプラスチックハンマー等で打込んで下さい。
- 4 扉厚を確認し、ラッチ本体に使用する把手固定ねじを選定して下さい。
- 5 把手固定ねじをラッチ本体に差込み、扉裏側から把手ガイドブッシュにも差込んで下さい。また、扉裏面から把手固定ガイドを把手固定ねじと把手ガイドブッシュに差込んで下さい。
- 6 扉裏面から、もう一方のφ12の穴にハンドルユニットを手で押込んで下さい。
- 7 扉に差込まれたハンドルユニットのM12ねじ側に、六角ナットを手でねじ込んでハンドルユニットを扉にしっかり固定させて下さい。
- 8 ハンドルの片側をハンドルユニットに固定して下さい。ハンドル固定ねじはハンドルユニットに内蔵されています。
- 9 ハンドルのもう一方を把手固定ねじで固定して下さい。
- 10 ラッチ本体の楕円穴にねじで仮止めして下さい。
- 11 引っ掛け具合、作動性を調べて下さい。具合が悪ければ本体、または受座のねじをゆるめ調整して下さい。
- 12 本体及び受座のねじを本締めして下さい。
- 13 ハンドルユニットの六角ナットにカバーを被せて取付け終了です。

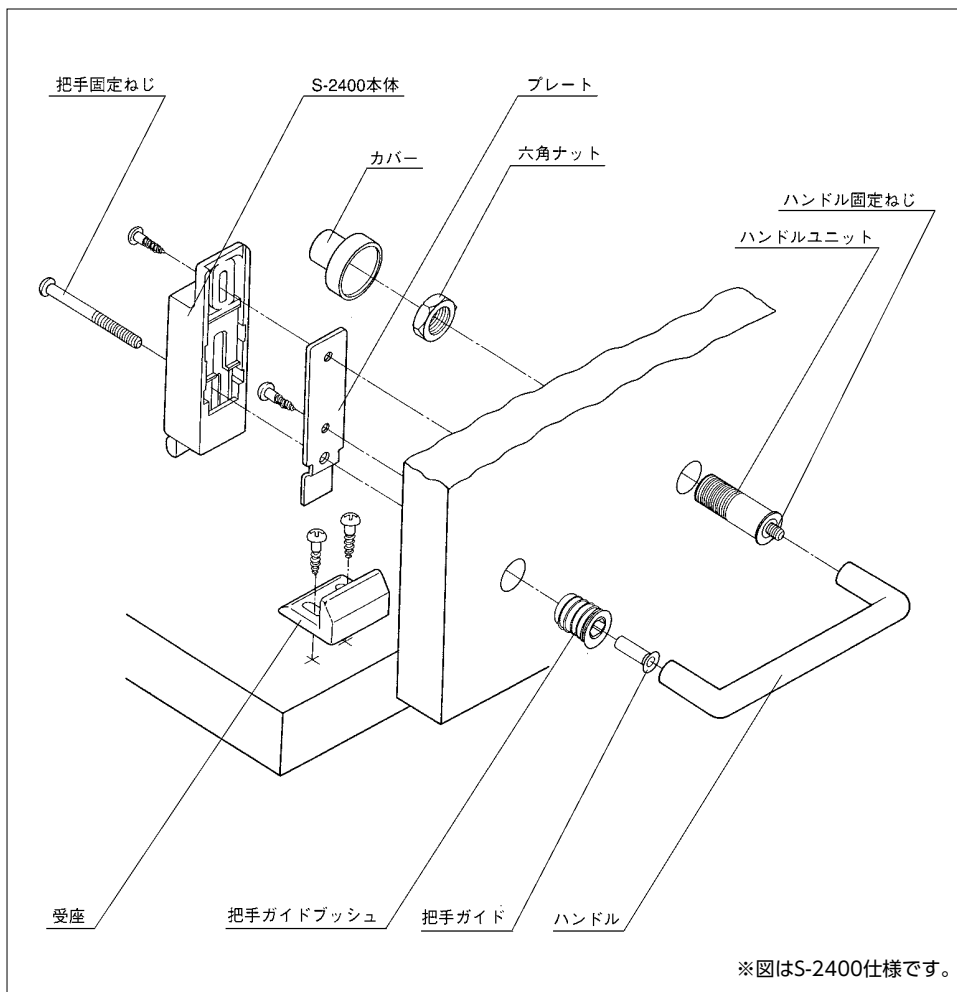

※図はS-2400仕様です。

本体把手固定ねじサイズ表

扉 厚	S-2300			S-2400			
	首下からの全長	不完全ねじ部の長さ	ねじ部の長さ	首下からの全長	不完全ねじ部の長さ	ねじ部の長さ	
11				39.5	17	22.5	
12				40.5	18		
13				41.5	19		
14				42.5	20		
15	39.5	17	22.5	43	21		
16	40.5	18		44.5	22		
17	41.5	19		45.5	23		
18	42.5	20		46.5	24		
19	43.5	21		47.5	25		
20	44.5	22		48.5	26		
21	45.5	23		49.5	27		
22	46.5	24		50.5	28		
23	47.5	25		51.5	29		
24	48.5	26		52.5	30		
25	49.5	27		53.5	31		
26	50.5	28		54.5	32		
27	51.5	29					
28	52.5	30					
29	53.5	31					
30	54.5	32					