


スライドストッカー

SBS-43シリーズ

コンテナパーツ

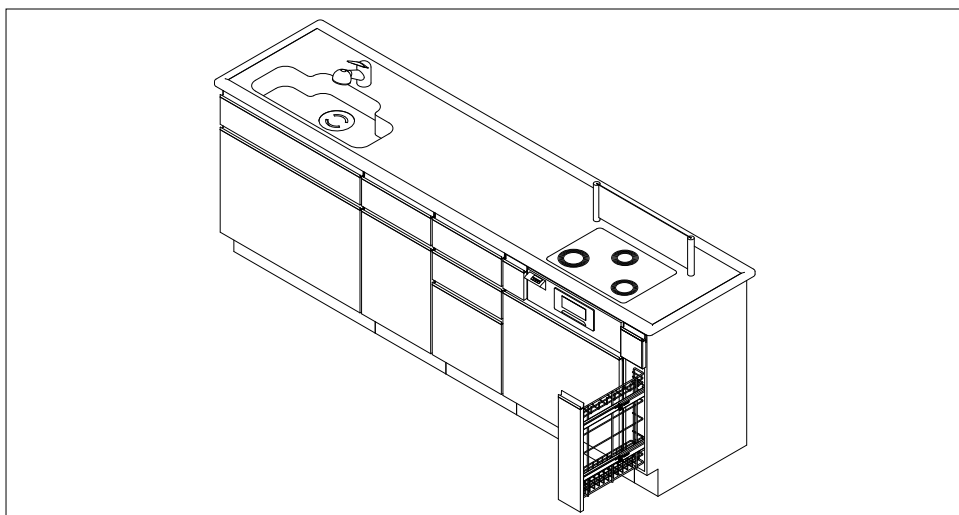

取付け手順


1 キャビネット側板の上方にスタッドスクリュー付きスライドレールのキャビネットメンバー (1a) を下方に抜け止めピン付きスライドレールのキャビネットメンバー (2a) をタッピンねじ (3.5×12) で固定します。

※スライドレールの前後に注意してください。ドロワーメンバーの先端が折れ曲がっているほうが前に来ます。

2 扉をフレーム③のフロント板④にタッピンねじ (3.5×12) で取付けます。

3 フレーム③には上下各2ヶ所ずつの溝があり、上側の溝はスタッドスクリュー付きスライドレールのドロワーメンバー (1b) のスタッドスクリューに差込み、下側の溝は抜け止めピン付きスライドレールのドロワーメンバー (2b) の抜け止めピンに差込みます。

4 スタッドスクリュー付きスライドレールのスタッドスクリューをプラスドライバーで締め付け、フレームを固定して取付け完了です。

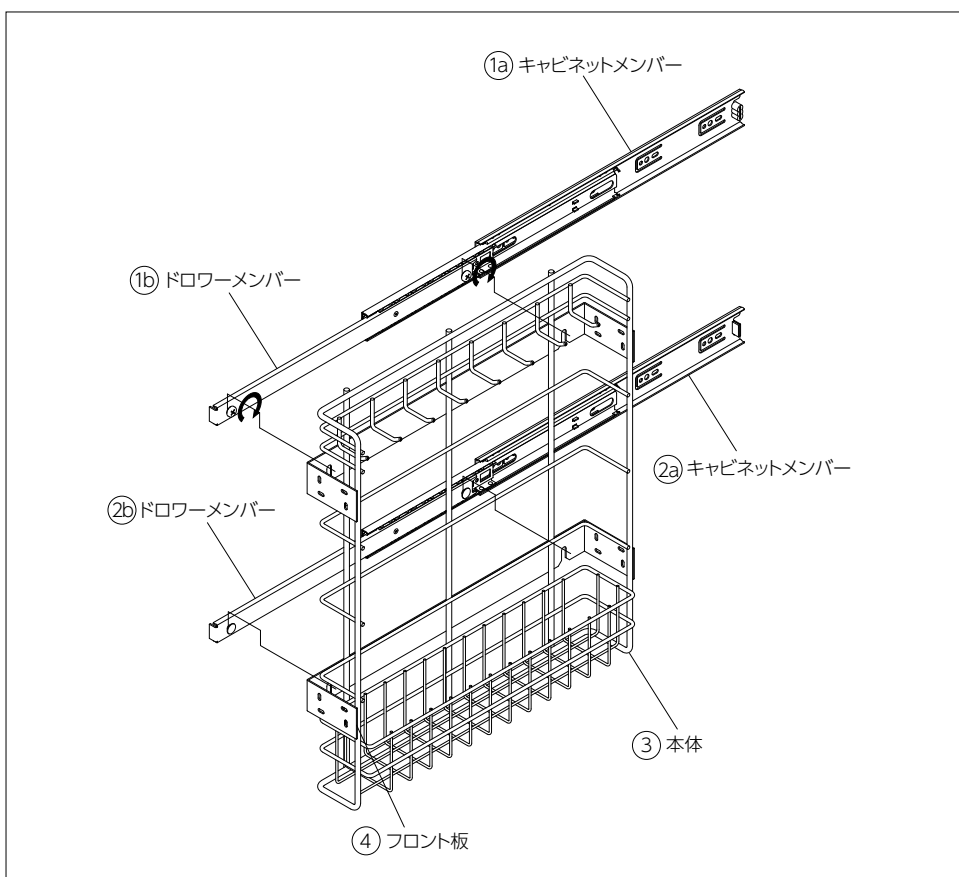

取付け位置

※奥行き方向のレール取付け位置です。高さ方向の取付け位置は各製品図を参照して下さい。

※対照製品の品番

SBS-43A-C-ND2200

SBS-43B-ND2200

SBS-43B-S-ND2200

SBS-43B-ST-ND2200

SBS-43D-ND2200

SBS-43F-D-ND2200

SBS-43E-B-ND2200

SBS-43F-E-ND2200

