


床付け収納

床付け収納

コンテナパーツ

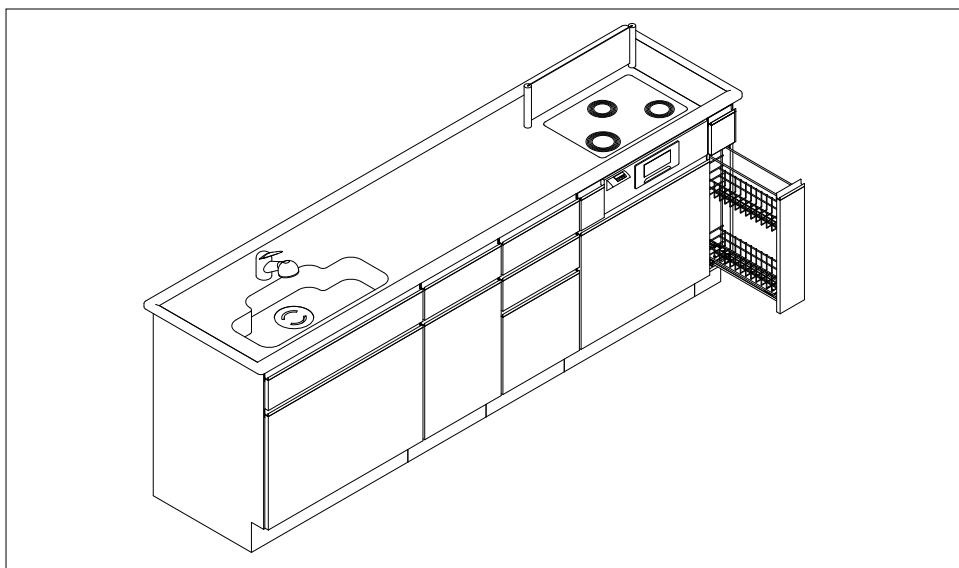

取付け手順

- 1 床付けレール②の床付け側レール (2a) の前面とキャビネット前面が面一になるようにし、床付け側レール (2a) をタッピンねじ (3.5×16) で、取付けます。
- 2 ガイドローラー③をキャビネット側板にタッピンねじ (3.5×12) で取付けます。
- 3 扉を本体①のフロント板④にタッピンねじ (3.5×12) で取付けます。
- 4 上側レール (2b) のフロント部と扉をタッピンねじ (3.5×12) で取付けます。
- 5 上側レール (2b) の床付け側レール (2b) を床付け側レール (2a) に差込んで下さい。(脱着式のワイヤーバスケット⑤が付いている場合は、レールを差込む前にセットして下さい。)

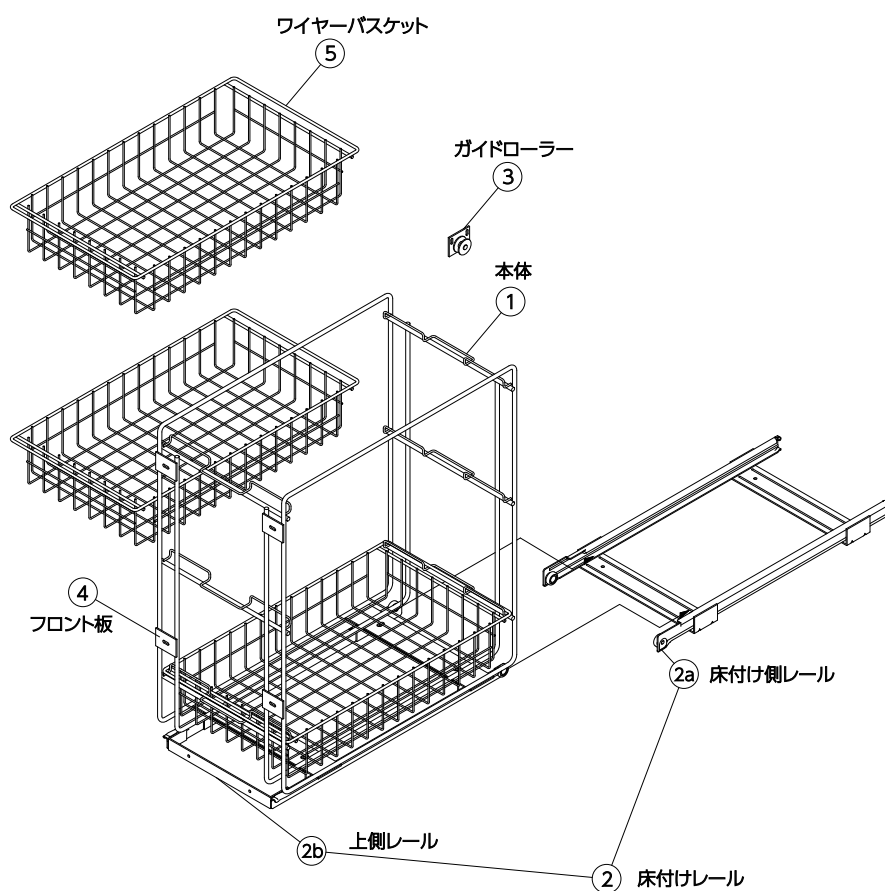


図-1

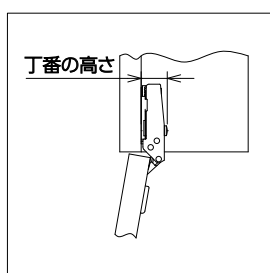


図-2

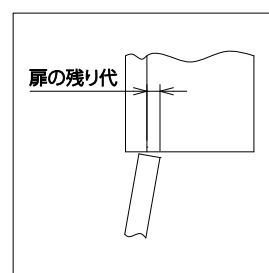


図-3