

バリアフリー戸当り

バリアフリー戸当り

特 徴

- 本製品でドアストッパー、一時係止装置、扉開放具の3役をする事ができます。
- 床に取付いているプレートは3mm以下になっていますので、車椅子等の走行の邪魔になりません。
- チョコレートブラウンとライトブラウンの2色をご用意しておりますのでお部屋の雰囲気に合わせてお選び頂けます。



取付け手順

- 1 プレートを付属の皿タッピンねじ(3.5×20)を使用して固定します。(図-1)
- 2 プレートに本体を乗せて位置を合わせ、扉に本体を付属のトラスタッピンねじ(3.5×16)を使用して固定します。(図-2)
- 3 取付いた時点できちんと機能するか実際に扉を開閉してチェックします。この時作動しなかったり、空振りするなどの問題がある場合は本体の取付ねじを一度緩めて調整し、確実に作動することを確認して下さい。(図-3)
- 4 プレートの係止軸を指で摘んで本体の先端のフックに引掛けられるか確認します。(図-4)

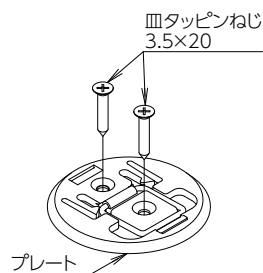


図-1

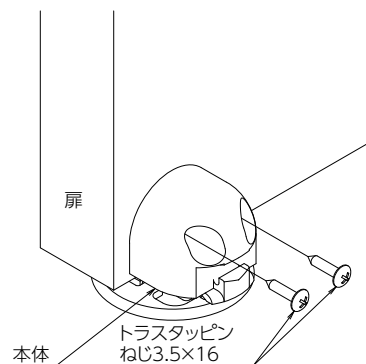


図-2

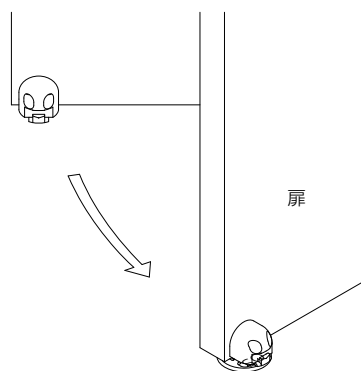


図-3

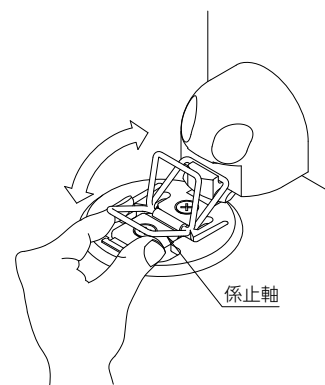


図-4