

ツール収納

TRC-265-10

材質

スライドレール：鋼板
 本体：鉄製角パイプ
 振れ止め：鋼板
 ワイヤバスケット：鉄線

仕上


スライドレール：クロムめっき
 本体：エポキシ樹脂静電粉体
 塗装 ホワイト色
 振れ止め：有色クロメートめっき
 ワイヤバスケット：ポリエチレン樹脂
 流動浸漬塗装
 ホワイト色

定格荷重

50kg

特徴

■ワイヤバスケットは脱着式で、フック用穴が、25mmピッチで設けてありますのでワイヤバスケットの取付け高さの調節が可能です。

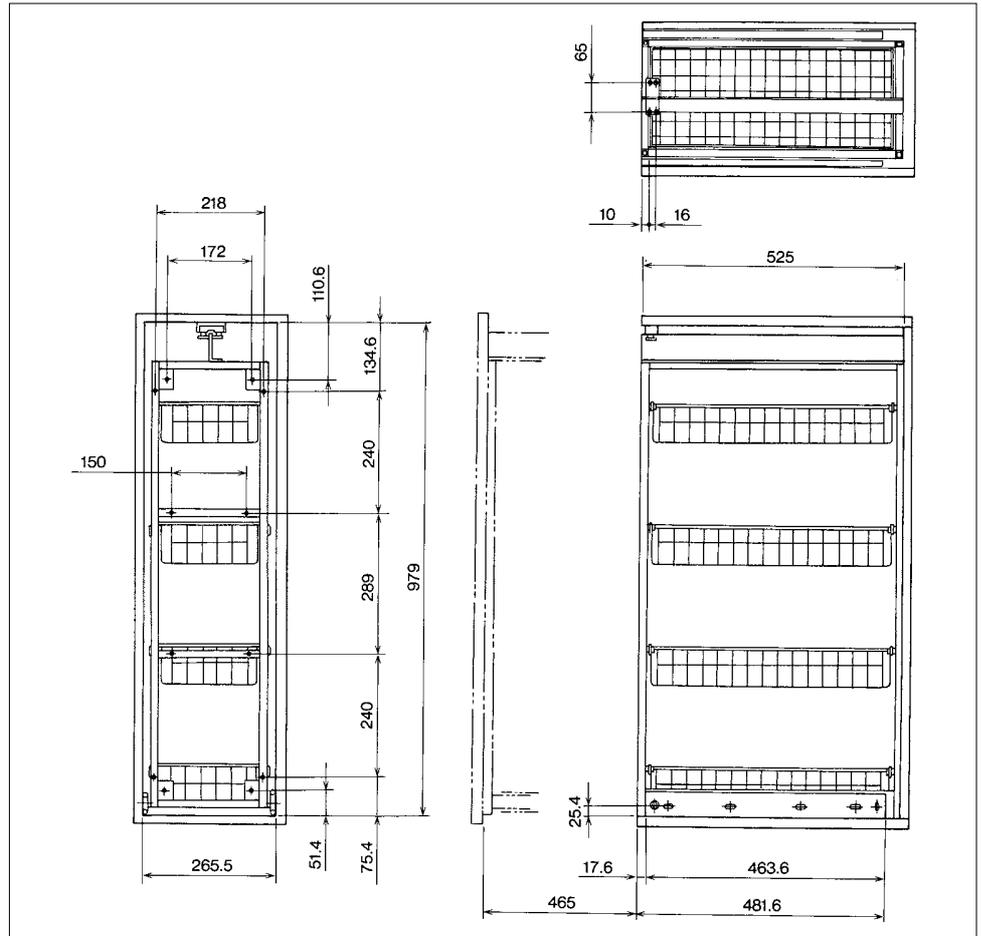

取付け手順 (TRCタイプ)

- 1 キャビネット天板に振れ止め①をタッピンねじ(3.5×16)で固定します。
- 2 キャビネットの左・右側板にスライドレール②のキャビネットメンバーをそれぞれタッピンねじ(3.5×12)で取付けます。
- 3 2本のスライドレール②を引出します。本体③に固定されている振れ止め板④を振れ止め①に差込みながら、スライドレールドローメンバーの受け板⑤の上に本体③を載せます。なべ小ねじ(M5×50)と六角ナット(M5)を使用してスライドレールドローメンバーの受け板⑤と本体③を固定します。
- 4 扉を本体③前面にタッピンねじ(3.5×16)で取付けます。
- 5 バスケット受けを任意の高さに合わせセットして完了です。

