

安心キャッチ

S-2000

材 質

ステンレス板

仕 上


研磨仕上

梱包仕様

内箱：20個
外箱：200個
(ステンレスねじ付)



梱包仕様 (ヘッダーパック梱包)

内箱：20個
外箱：200個

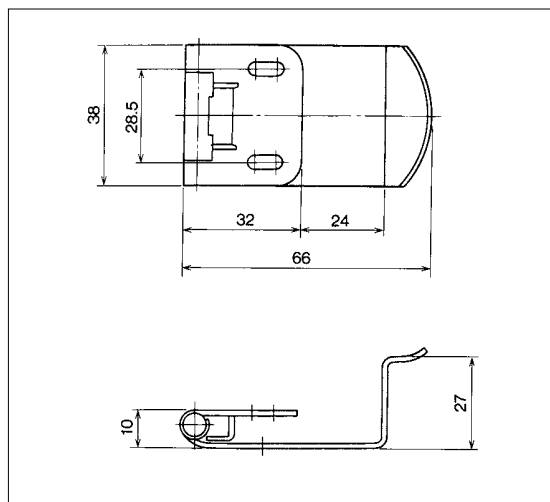


取付け手順

- 1 キャビネット底板の外側前面に楕円穴が開いている羽根をねじで仮止めして下さい。
- 2 L形に曲がっている羽根が扉をきちんと押え込む位置へ調整してねじを本締めして下さい。
- 3 取付後扉を開閉させてキャッチがきちんと作動するか確認して下さい。作動しない場合はキャッチ位置の調整を行って下さい。

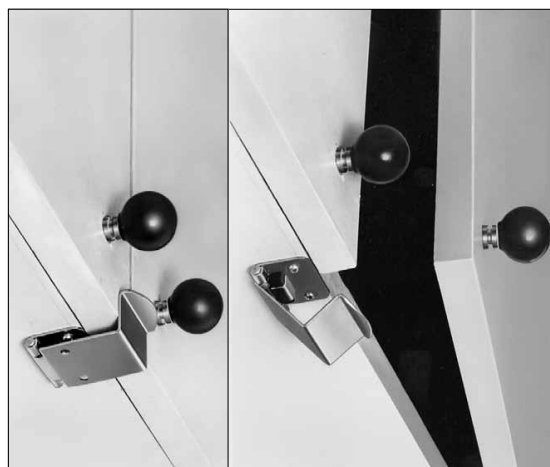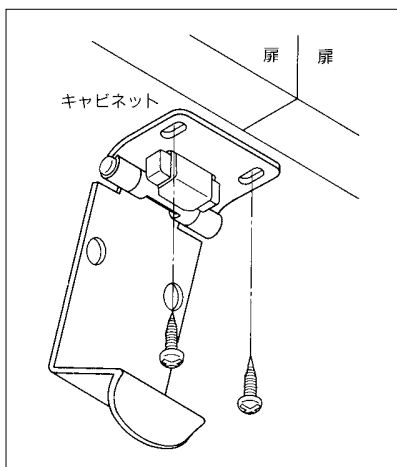

安心キャッチは家具・台所のキャビネットが揺れた時、扉が開いて収納物が落下、散乱する危険を防ぐための、吊り戸棚用キャッチです。

- 1) 吊り戸棚に簡単に取付けられます。
- 2) 安心キャッチは引き下ろすと扉からはずれ、押し上げるだけで半自動的に閉まって扉をキャッチします。

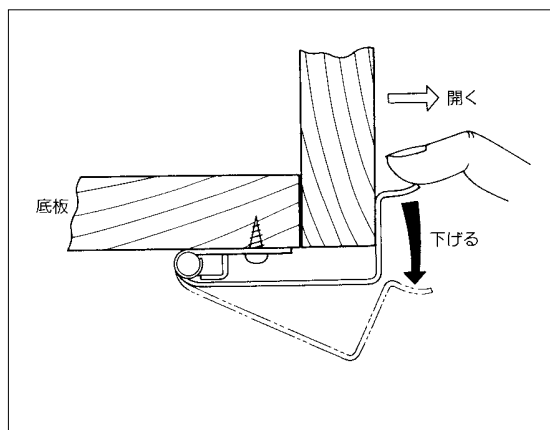

取付け手順

- A寸法は24mm以下であるか確認して下さい。24mm以上の場合には使用できません。
- B寸法=31-A寸法
B寸法は底板木口から取付け穴までの寸法です。

