


リフトアップテーブル

リフトアップテーブル

特徴

- 手元スペースを広げたい時、引出してキャビネット上面までせり上げ補助テーブルとして使用できます。
 - テーブル下にはバスケットも内蔵され、小物も収納出来る一台二役の収納テーブルです。
 - キッチン・洗面所・ドレッサー・ベッドサイドなどの補助テーブルとしてスペースを活用するお手伝いをします。
- ※テーブルは付属しておりませんので別途ご用意下さい。


PAT

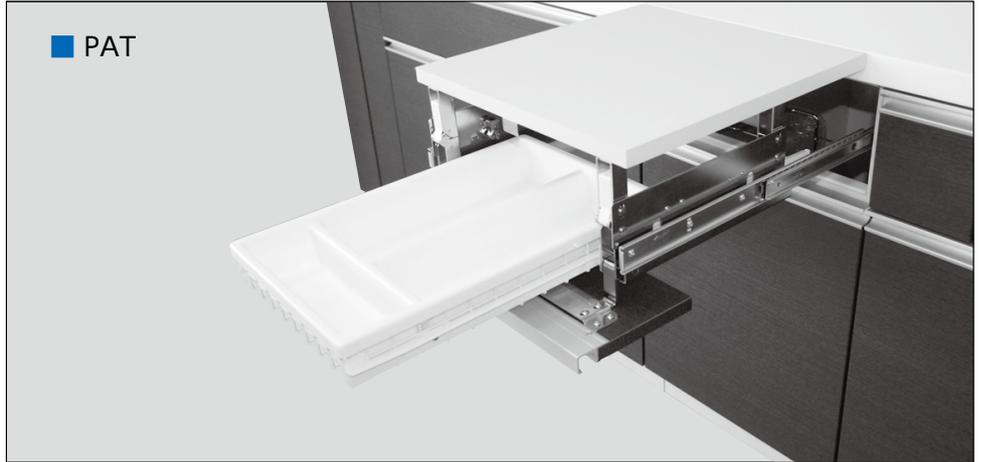

■ 格納状態




■ 引出し状態

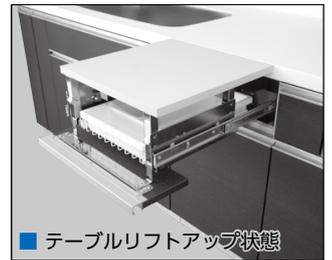

■ テーブルリフトアップ状態

取付け手順

- 1 本体をキャビネットの両側板にタッピンねじを使用して取付けます。
 - 2 前板に前板取付けカバーをタッピンねじを使用して取付けます。
 - 3 前板を本体の前板取付けブラケットに十字穴付きトラス小ねじ (M4×5) を使用して固定します。
 - 4 本体に振止めを十字穴付きトラスねじ (M4×5) を使用して固定します。
 - 5 テーブル板に前側テーブル取付けブラケット、後側テーブル取付けブラケットをタッピンねじを使用して取付けます。
 - 6 テーブル板に取付けた前側テーブル取付けブラケット、後側テーブル取付けブラケットを本体のピンに差込みテーブル板を取付けます。
 - 7 バスケットを本体のレールに差込みます。
 - 8 各調整ねじで前板、テーブル板の調整を行なって取付け完了です。
- ※トレー付きの場合はバスケットにトレーを入れるだけで取付け完了です。

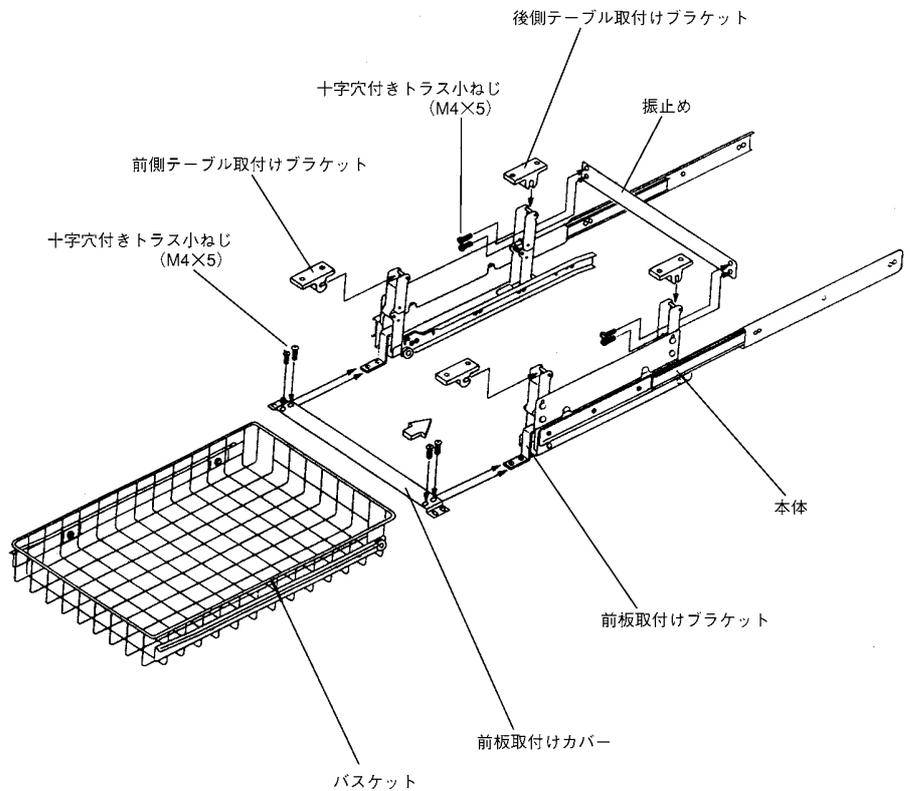

※図はトレー無しの取付け説明図です。